# **+** AUTODOC CLUB

## Spiegelglas wechseln am Auto – Anleitung












### BENÖTIGTE WERKZEUGE:

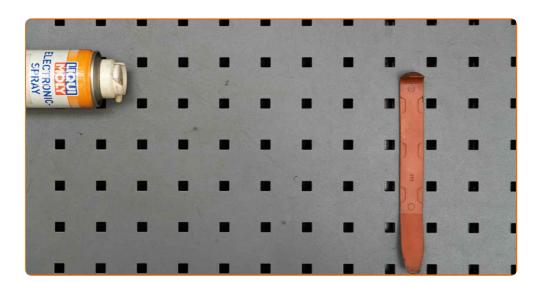

- Dielektrikfett
- Zierleistenkeil

Kotflügelschoner

WERKZEUGE KAUFEN

CLUB.AUTODOC.DE 1-8







#### Bitte beachten Sie!

- Das Austauschverfahren ist für die rechten und linken Spiegelgläser identisch.
- Verwenden Sie eine Kotflügel-Schutzabdeckung, um Schäden an der Lackierung und den Kunststoffteilen des Autos zu verhindern.



Schützen Sie die Lackierung des Spiegelgehäuses. Verwenden Sie das Malerband.



- Untersuchen Sie das neue Spiegelglas sorgfältig, um die Konstruktion des Teils zu verstehen.
- Neigen Sie das Spiegelglas aus dem Gehäuse.



Überprüfen Sie, ob der Spiegel über Halteklammern verfügt.

CLUB.AUTODOC.DE 2-8







6 Lösen Sie, wenn nötig, die Halteklammern des Spiegelglases.



Befreien Sie vorsichtig das Spiegelglas aus seiner Halterung.



#### Bitte beachten Sie!

- Das Spiegelglas ist üblicherweise mit Sperrhaken am Gehäuse befestigt.
- In manchen Fällen ist das Spiegelglas mit zusätzlichen Führungselementen ausgestattet.

Entfernen Sie das Spiegelglas.

8



CLUB.AUTODOC.DE 3-8







9 Stecken Sie, wenn nötig, die elektrischen Stecker aus.



Behandeln Sie die elektrischen Stecker.



Um das Spiegelglas korrekt zu installieren, untersuchen Sie seinen Montagesitz.



Stecken Sie die elektrischen Stecker ein, falls diese getrennt wurden.



Bauen Sie das neue Spiegelglas ein.



CLUB.AUTODOC.DE 4-8








### **AUTODOC** empfiehlt:

- Stellen Sie sicher, dass das Spiegelglas richtig positioniert ist. Es sollte an den Einrastlaschen im Gehäuse ausgerichtet sein.
- Befestigen Sie das Spiegelglas, indem Sie es in der Mitte hinunterdrücken.



Wenn das Spiegelglas über zusätzliche Führungselemente verfügt, stecken Sie diese in die entsprechenden Öffnungen.

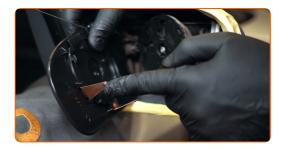

Wenn das Spiegelglas Halteklammern hat, lassen Sie diese einschnappen.



17 Entfernen Sie das Malerband.

CLUB.AUTODOC.DE 5-8







Reinigen Sie das Spiegelglas.



19 Entfernen Sie die Kotflügel-Abdeckung.



- Schalten Sie die Zündung ein. Dies ist notwendig, um sicherzustellen, dass die Komponente ordnungsgemäß funktioniert.
- Schalten Sie die Zündung ab.

CLUB.AUTODOC.DE 6-8







## AUTODOC — TOP QUALITÄT UND PREISWERTE AUTOTEILE ONLINE



EINE GROSSE AUSWAHL AN ERSATZTEILEN FÜR IHR AUTO

SPIEGELGLAS: EINE GROSSE AUSWAHL

### (i) HAFTUNGSAUSSCHLUSS:

Das Dokument beinhaltet nur allgemeine Empfehlungen, die hilfreich für Sie sein können, wenn Sie Reparatur- oder Ersatzmaßnahmen durchführen. AUTODOC haftet nicht für Verluste, Verletzungen, Schäden am Eigentum, die während des Reparatur- oder Ersatzprozesses durch eine fehlerhafte Anwendung oder eine falsche Auslegung der bereitgestellten Informationen auftreten.

AUTODOC haftet nicht für irgendwelche Fehler und Unklarheiten in dieser Anleitung. Die Informationen werden nur für informative Zwecke bereitgestellt und können Anweisungen von Fachleuten nicht ersetzen.

AUTODOC haftet nicht für die falsche oder gefährliche Verwendung von Geräten, Werkzeugen und Autoteilen. AUTODOC empfiehlt dringend, vorsichtig zu sein und die Sicherheitsvorschriften zu beachten, wenn Sie eine Reparatur oder einen Austausch vornehmen. Denken Sie daran: Die Verwendung von Autoteilen minderwertiger Qualität garantiert nicht die erforderliche Verkehrssicherheit.

© Copyright 2023 – Alle Inhalte, insbesondere Texte, Fotografien und Grafiken sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte, einschließlich der Vervielfältigung, Veröffentlichung, Bearbeitung und Übersetzung, bleiben vorbehalten, AUTODOC SE.

CLUB.AUTODOC.DE 7-8